



Rhino[®]

7 lt

Capacidad de Tazón

Batidora Planetaria Planetary Mixer

- Tazón de acero inoxidable
- Ajustador de velocidades
- Incluye 3 accesorios (mezclador, globo y batidor)



MANUAL DE USO

MODELO: BATI-7



V1
Velocidad Baja



V2
Velocidad Media



V3
Velocidad Alta



IMPORTANTE:

Lea este manual
antes de encender
su equipo

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que el equipo BATI-7 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo BATI-7 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de tazón: 7 lt
Capacidad de amasado: 0.6 kg
Velocidad: 0 - 780 RPM
Voltaje: 127 V 60 Hz
Potencia: 350 W

GUIA RÁPIDA DE USO

Antes de usar el equipo BATI-7 asegúrese de que el voltaje es el adecuado de acuerdo a las especificaciones requeridas.

ACCESORIOS


- 1. Gancho:** Es adecuado para mezclar la masa y el alimento sólido pegajoso, el peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas y la mezcla debe mantenerse entre el 47% y 50% de agua vs el harina, para amasado es recomendado la velocidad baja.
- 2. Paleta:** Es adecuada para piezas delgadas, alimentos en polvo, la paleta trabaja a velocidad media (ideal para fabricación de pasteles).
- 3. Globo:** Es adecuado para mezclar alimentos líquidos tales como la nata, crema y huevo, se puede usar a velocidad media o alta.

PRECAUCIÓN: Antes de cambiar alguna velocidad, debe detener la BATI-7 en primer lugar.

No mezclar la masa a velocidad media o alta.



Gancho
V1



Paleta
V2



Globo
V3

ADVERTENCIAS

- No abra el equipo por su cuenta cualquier garantía será nula.
- El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.
- Proteja el equipo de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
- No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.
- Proteja el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.

USO DEL EQUIPO Y PRECAUCIONES

Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación corresponda a la requerida por el equipo, verifique que su conexión cuente con tierra física.

Encienda el modulador de velocidad de 0 a 1 para abrir la fuente de alimentación de la maquina y gire el modulador de velocidad de 1 a 10 para cambiar la velocidad de rotación del eje de mezcla.

Cuando termine la operación, por favor, gire el modulador de velocidad a 0 para apagar el equipo.

Nota: Para la prueba del equipo, los accesorios como paleta, gancho y globo, no deben instalarse, de lo contrario podrían ocasionar un accidente.

Selección de accesorio y la velocidad recomendada.

Nota: Seleccione la velocidad de mezcla adecuada y accesorio de mezcla. Mezclador tipo gancho para mezclar a velocidad baja, mezclador tipo paleta es para mezclar a velocidad media y el mezclador de globo es para mezclar a velocidad alta. No mezcle pasta con velocidad media o alta.

Por seguridad no ponga la mano u otra cosa en el tazón al mezclar.

MANTENIMIENTO

Después de utilizar el equipo debe retirar cuidadosamente los accesorios, el tazón y limpiar el equipo.

Lubrique las guías de deslizamiento del recipiente, aplicando una pequeña cantidad de aceite o grasa, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la fuente de alimentación eléctrica principal antes de limpiarla.

El procedimiento correcto para limpiar la zona de salpicadura y las superficies de contacto con los alimentos son los siguientes:


Pre limpieza - elimine el exceso de residuos alimenticios por barrido o pre enjuague.

Limpieza - retire los desperdicios y la grasa de la superficie usando un detergente.

Enjuague - elimine los desperdicios de alimentos sueltos, grasa y detergente.

CONOZCA SU EQUIPO

1. Switch de encendido
2. Cubierta superior
3. Tapa de tazón
4. Accesorio
5. Tazón
6. Botón de velocidades

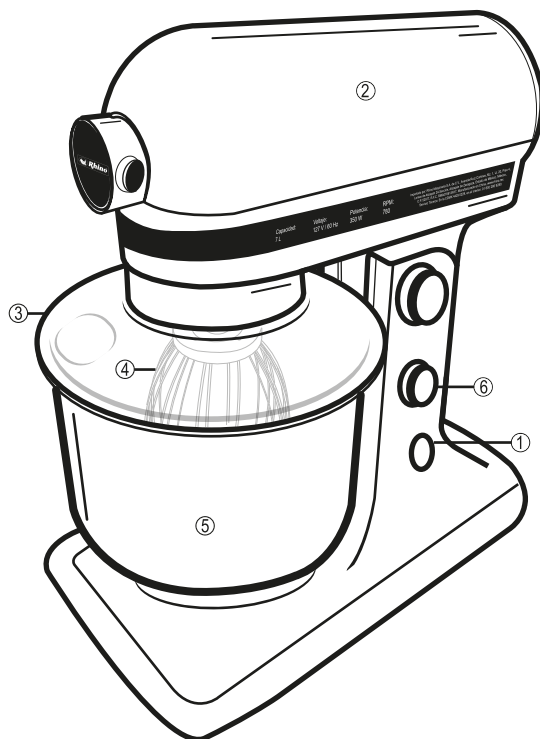

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo a la siguiente lista.

Si los problemas persisten por favor contacte a un Centro de Servicio Autorizado Rhino.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ● El equipo no enciende. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Un falso contacto del conector. ● Desgaste del cepillo eléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Controle el circuito eléctrico. ● Cambiar el cepillo eléctrico.
<ul style="list-style-type: none"> ● La velocidad de rotación disminuye debido a la alta temperatura. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Baja tensión. ● Carga muy pesada. ● El mezclador o la velocidad es incorrecta. ● Tiempo de trabajo demasiado largo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Revise el voltaje. ● Disminuye la carga. ● Utilice el mezclador y velocidad de acuerdo al manual. ● Permita al equipo descansar.
<ul style="list-style-type: none"> ● El mezclador entra en contacto con el interior del tazón. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mezclador o distorsión del tazón. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilice el mezclador correcto.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BATI-7 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
R.F.C. RMA070613AY7
Tel.: (55) 4429 0229

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor