



# Rhino<sup>®</sup>

**80 kg / 10 g**

Capacidad Máxima / División Mínima

## Báscula Electrónica de Plataforma Plegable Electronic Platform Scale

- Excelente herramienta para el comercio por sus pantallas de peso, precio y total
- Diseño fácil de transportar gracias a su sistema plegable portátil
- Plataforma de 30 x 40 cm
- Barandal de protección



**IMPORTANTE:**  
Lea este manual  
antes de encender  
la báscula



## MANUAL DE USO MODELO: BP-80



Función cálculo  
de cambio



Batería recargable  
de 100 horas



Sistema plegable  
portátil

**NOM**



Excede los estándares  
de certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BP-80 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BP-80 y le será útil en cualquier futura referencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase: Media (III)  
Capacidad: Máx: 80 kg Mín: 200 g  
d=e= 10 g d<sub>r</sub>: 20 g Lim: 120 kg  
T<sub>r</sub>: 80 kg  
Alimentación: 6 Vcc / 500 mA  
Del adaptador ca / cc  
Batería recargable: 4 Vcc / 4 Ah  
Temp. Operación: -10 a 40 °C

## GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (indicador, plato de acero inoxidable, base del indicador, tubo, barandal, chasis y eliminador de baterías) y arme la báscula como se muestra en el diagrama de armado.

**Nota:** El indicador se vende por separado.

2. Coloque la báscula en una superficie firme y ajuste las 4 patas de la plataforma.
3. Antes de utilizar la báscula, conecte el indicador por un periodo de 12 horas. **Es muy IMPORTANTE que siga los pasos descritos para la carga de la batería.**
4. Una vez cargada la batería por completo, el indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. Le sugerimos de antemano que **NO MANTENGA CONECTADA LA BÁSCULA**, ya que puede afectar la vida útil de la batería.
5. La báscula cuenta con un interruptor de corriente en la parte posterior del indicador para encender el equipo.

## ADVERTENCIAS



Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.



No abra el indicador por su cuenta o la garantía será nula.



Para limpiar la báscula utilice un trapo o esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.



Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.



No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.



Proteja su báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.



No traslade la báscula levantándola sólo del indicador ya que puede dañar su equipo.

## CARGA DE LA BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, **asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa** repitiendo los pasos descritos a continuación.

1. Cargue la batería por completo. **No use la báscula durante el primer periodo de carga** que debe durar 12 horas.
2. Una vez que la **carga llegue al 100%** (se detiene la animación en el indicador de nivel de carga en la pantalla TOTAL) es importante que **desconecte el adaptador de corriente eléctrica**.
3. Use el equipo de manera normal **hasta que la báscula le indique cuando debe ser recargada** (alarma sonora e indicador de pantalla) y repita este procedimiento.

## COMO ARMAR SU EQUIPO

1. Al recibir su báscula de plataforma usted la encontrará como se muestra en la figura 1.
2. Levante la palanca (No. 4) hasta que llegue al tope y se detenga sola, como se muestra en el círculo punteado de la figura 1.
3. Levante el tubo del indicador (No. 2) hasta que llegue a una posición completamente vertical, como se muestra en la figura 2.
4. Al colocar el tubo (No. 2) en posición vertical y llegar al tope, la palanca (No. 4) regresará sola a su posición inicial con un click, si esto no sucede, por seguridad ponga manualmente la palanca en posición horizontal como se muestra en el círculo punteado de la figura 2.
5. Coloque el barandal de carga (No. 6), posteriormente debe colocarlo en posición completamente vertical asegurándolo con las tuercas, como se muestra en la figura 2.
6. Por último debe conectar el indicador (No. 1) dentro del tubo de indicador (No. 2), como se muestra en la figura 2.

Figura 1 Vista Lateral


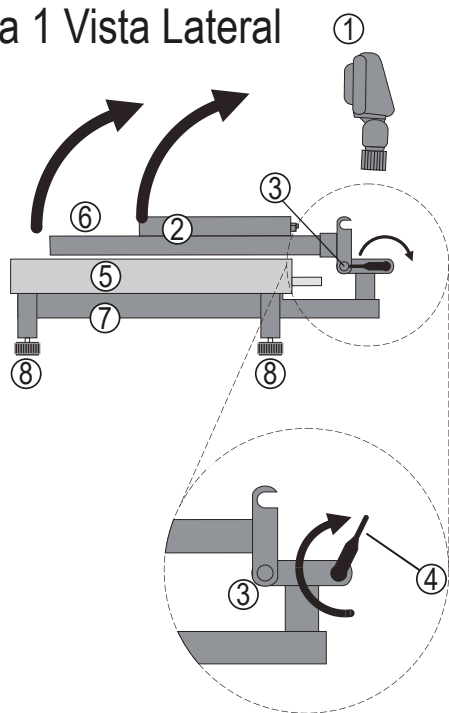



Figura 2 Vista Lateral

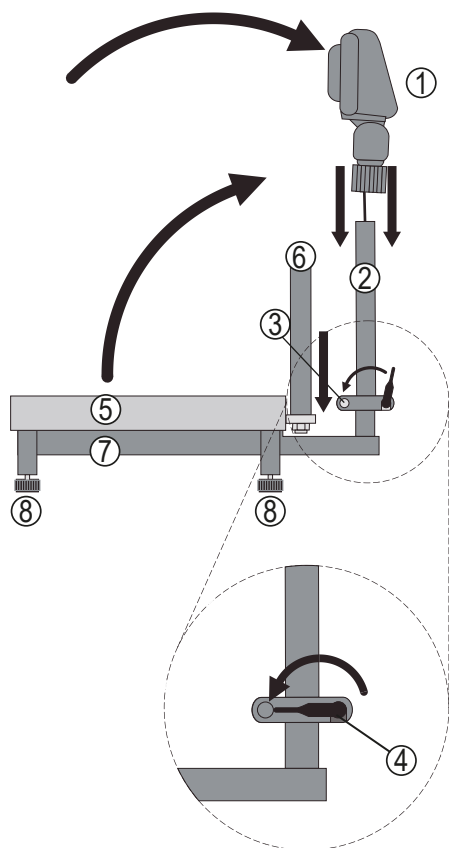

## PARTES DEL EQUIPO

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Indicador            | 5. Plato             |
| 2. Tubo de indicador    | 6. Barandal de carga |
| 3. Perno de bisagra     | 7. Chasis inferior   |
| 4. Palanca de seguridad | 8. Patas             |

Figura 3 Vista Lateral

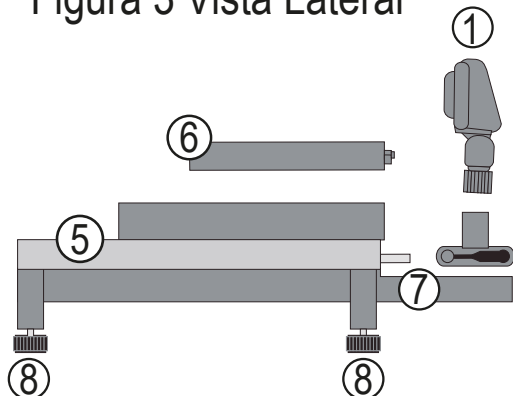

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BP-80 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

La presente Garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta Garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

01 (55) 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280

Correo electrónico: servicio@rhino.mx



[rhino.mx/servicio.html](http://rhino.mx/servicio.html)



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx  
[www.rhino.mx](http://www.rhino.mx)

Sello del distribuidor