



Rhino®

180 kg / 100 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica de Baño

Electronic Bathroom Scale

- Diseño compacto y ligero
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: Kilogramos y Libras



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
la báscula



MANUAL DE USO

MODELO: BABA-180



Funciona con 2
baterías AAA de 1.5 V



Encendido y
apagado automático

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BABA-180 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BABA-180 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Máx: 180 kg Min: 2 kg

d=e= 100 g d_r: 100 g Lim: 270 kg

Alimentación: 3 Vcc

(2 Baterías AAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operación: -10 °C a 40 °C

GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede afectar la exactitud.
3. De preferencia coloque los pies en el centro de la báscula.

PRECAUCIONES

1. La pantalla mostrará "Lo" cuando sea necesario reemplazar la batería.
2. La pantalla mostrará "Er" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.
3. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
4. Para uso familiar solamente. NO USAR para fines comerciales.
5. Limpie el producto con un paño suave, ligeramente húmedo (no mojado). No sumerja la báscula en agua.


ADVERTENCIAS

-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe la báscula.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
-  No deje expuesta su báscula a goteo o salpicadura de líquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS

1. Abra la tapa que se encuentra en la parte debajo de la báscula como se observa en el diagrama.
2. Instale las baterías tomando en cuenta la polaridad que indica en el compartimento.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimento de baterías.

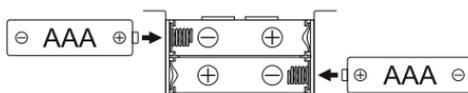


FUNCIONAMIENTO

1. Para asegurar la precisión de la báscula, colóquela sobre una superficie dura y plana.

Nota. Evite colocarla sobre una superficie resbalosa.




2. Suba con cuidado a la báscula, se encenderá automáticamente. Manténgase sobre la báscula sin moverse hasta que aparezca el peso en la pantalla, cuando los números en el display parpadeen 3 veces y enseguida se queden fijos indicará su peso.

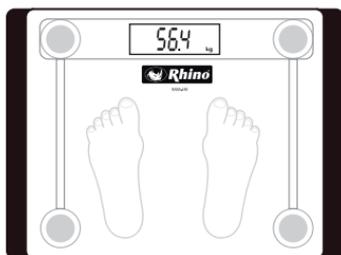

CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA

El botón de cambio de unidades se encuentra en la parte posterior de la báscula **[UNIT]**, como se muestra en el diagrama. Con el botón **[UNIT]** podrá cambiar la unidad de medida, de kilogramos (**kg**) a libras (**lb**) y viceversa.

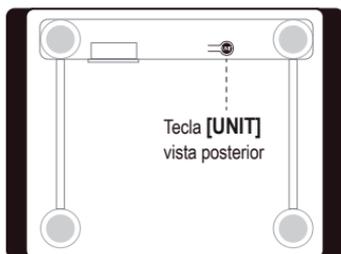

MENSAJES DE ALERTA

- Err** Indica que hay sobrepeso en la báscula.
- Lo** Indica que la batería esta baja.
- £** Si el display muestra la letra "C" después de haberse pesado, significa que el peso mostrado en la pantalla tiene algún error y deberá pesarse de nuevo.

ADVERTENCIA DE USO

1. El vidrio de la báscula puede ser muy resbaloso cuando se encuentra mojado.
2. Manténgase de pie mientras se esté pesando en la báscula.
3. No golpee o deje caer la báscula.
4. Maneje la báscula con cuidado ya que puede dañar la precisión de la misma.
5. Limpie la báscula con un trapo húmedo pero evite que entre agua dentro de la báscula. No utilice productos químicos para limpiarla.
6. Mantenga la báscula en una superficie fresca y ventilada.
7. Mantenga siempre la báscula en posición horizontal.
8. Si la báscula no enciende, revise que estén instaladas las baterías o quizás las baterías estén bajas. Reemplace las baterías.
9. Si aparece un error en la báscula o no enciende la báscula por un rato, retire las baterías por 5 segundos y después vuelva a colocarlas. Si continúa el problema póngase en contacto con su distribuidor.
10. No use esta báscula para propósitos comerciales.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BABA-180 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor